


Montageanleitung

Artikel
2820/2828

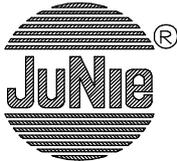


Assembly instructions
Instruction de montage

Rechtsschloß


(Standardeinstellung:
D 30 mm rechts)

Right hand lock
Serrure à droite

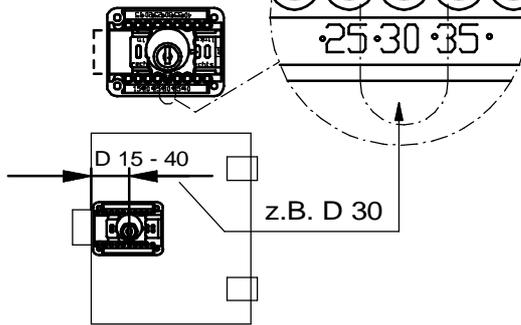


Linksschloß

Left hand lock
Serrure à gauche

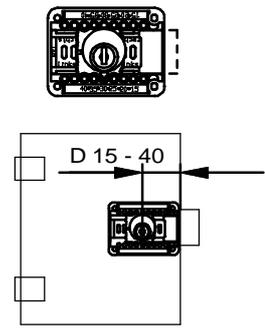



Untenschloß

Down lock
Serrure en bas

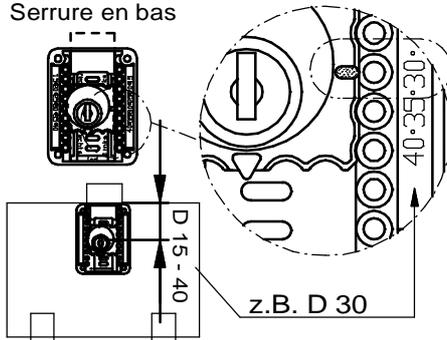

Obenschloß

Up lock
Serrure en haut

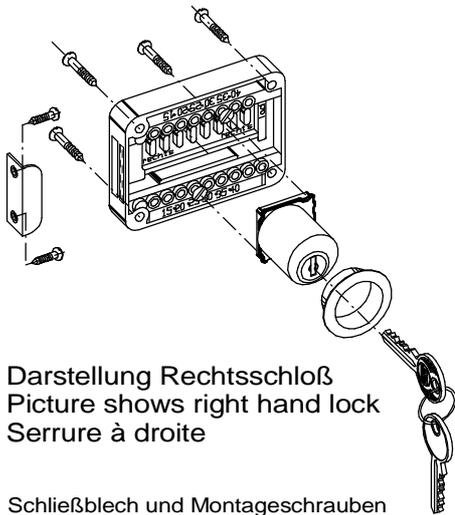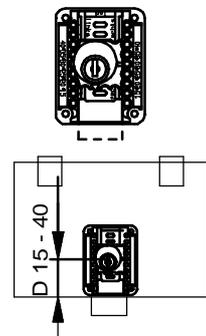


Darstellung Rechtsschloß
Picture shows right hand lock
Serrure à droite

Schließblech und Montageschrauben
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

79/00/02/4 Stand 07/02

Umstellung von Rechtsschloß auf Linksschloß/Change from right to left hand lock/Transposition de droite à gauche

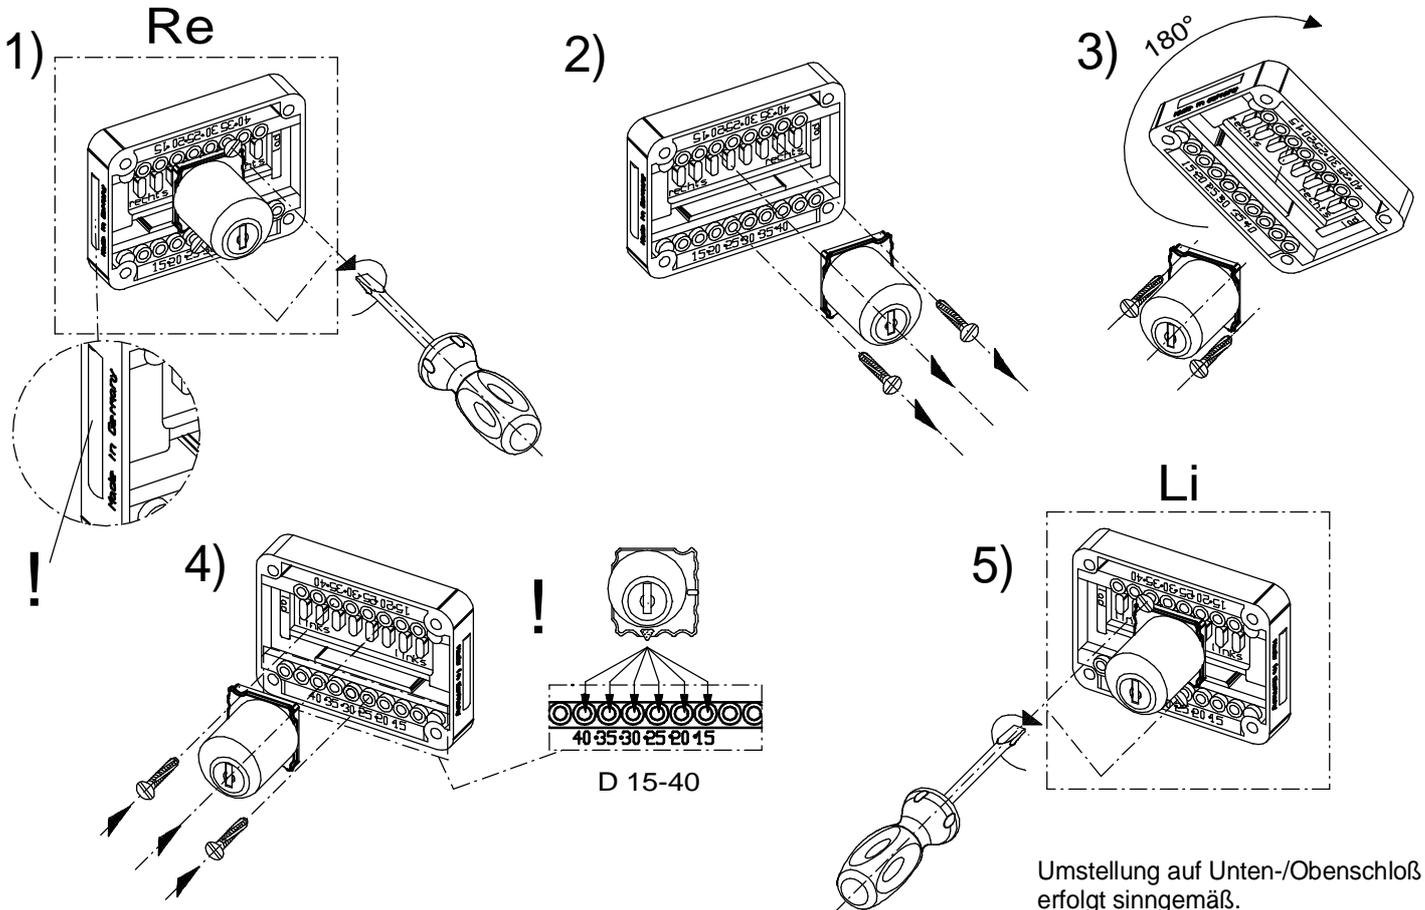

Umstellung auf Unten-/Obenschloß
erfolgt sinngemäß.