


8B74.. S 24 - M 8

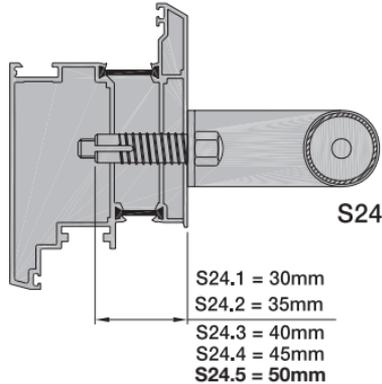

Stückbefestigung mit Selbstschneidehülse,
an Aluminium- und Kunststoff-Profilen
mit Isolierkammer, sowie Massivholztüren

speziell für Türgriffe aus Modularsystem Serie WS

Standardausführung

- a) Edelstahl - Rostfrei
.80 Oberfläche unbearbeitet

Montage

Bohrung einseitig in der Tür:

Ø 12 mm, durch die Vorkammer in die Hauptkammer,
Massivholztüren 5 mm tiefer bohren als die jeweilige
Länge der Selbstschneidehülse.

Die Selbstschneidehülse mit einem Stiftschlüssel (SW 8)
soweit eindrehen, bis die Oberkante mit der Tür ab-
schließt. Dann die M 8 - Gewindestifte mit einem Stift-
schlüssel (SW 4) bis auf 30 mm Vorstand eindrehen.
Danach den Türgriff aufstecken und die Hutmuttern
zudrehen und mit einem Maulschlüssel (SW 13) fest
anziehen.